

※JUNO-DS への音色復元には、PC が必要です。

ダウンロードされたファイル「GIGS\_BANDMAID\_JUNODS.zip」には、以下4つのファイルが入っています。

- ・「Install\_Manual.PDF」= インストールマニュアル（本紙）
- ・「GIGS\_BANDMAID.jxl」= JUNO-DS ライブラリアンファイル
- ・「GIGS\_BANDMAID.SVD」= JUNO-DS バックアップファイル1
- ・「GIGS\_BANDMAID.BIN」= JUNO-DS バックアップファイル2

### ① <JUNO-DS のUSER エリアに音色を保存しているお客様の場合>

使用するファイル=GIGS\_BANDMAID.jxl

※USER エリアに音色を保存していない方、消えても構わない方は、<②JUNO-DS への音色復元方法>を参照ください。

※お客様の音色データが消失する恐れがありますのでUSB メモリーにあらかじめバックアップをしてください。（取説P18 参照）

※USER エリアの音色データを消さずにBANDMAIDの音色を追加する際は、PC とローランドから提供されている専用ソフト

「JUNO-DS ライブラリアン」が必要です。

「JUNO-DS ライブラリアン」こちらより入手ください。

■For Windows : [https://www.roland.com/jp/support/by\\_product/juno-ds61/updates\\_drivers/3a4b98c3-5dff-4712-956a-238820c4f285/](https://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds61/updates_drivers/3a4b98c3-5dff-4712-956a-238820c4f285/)

■For MAC OS X : [http://www.roland.com/jp/support/by\\_product/juno-ds88/updates\\_drivers/f11cab6c-8cd2-481b-b7c2-cb8cdb2147ae/](http://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds88/updates_drivers/f11cab6c-8cd2-481b-b7c2-cb8cdb2147ae/)


手順1. 「JUNO-DS ライブラリアン」をダウンロード頂き、お手持ちのPC へインストールしてください。

手順2. あらかじめダウンロードしたファイル「GIGS\_BANDMAID.jxl」を同じPC 上で開いてください。

手順3. ライブラリアンが起動しツールバー>ウィンドウ>>左右に並べて表示をクリック。

【Performanceをコピー】

手順4. 開いたウィンドウのModeタブで「Performance」を選択。「001 Kana1Perform」～「003 Kana3Perform」を選択しツールバー>編集>コピーをクリック。

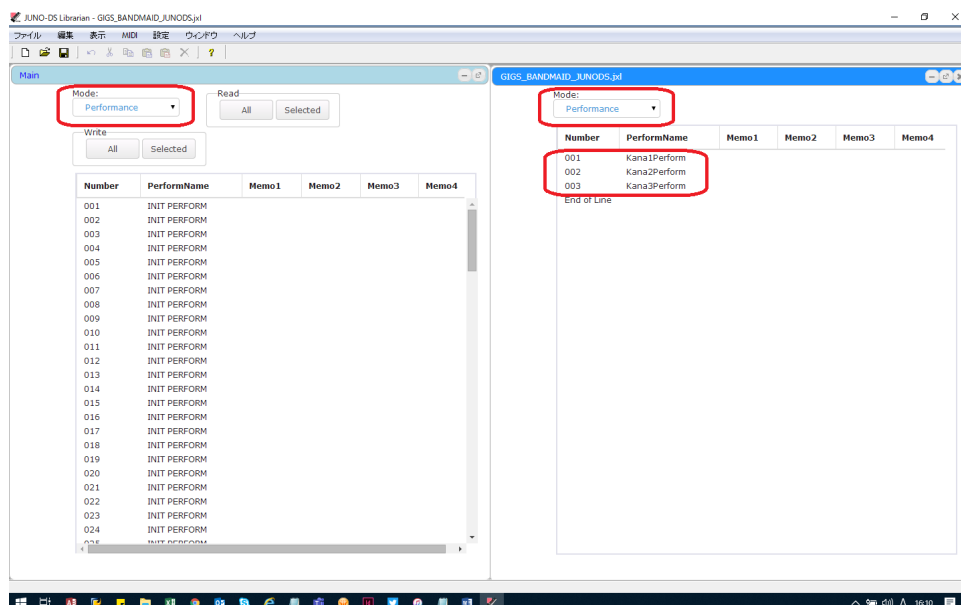

手順5. Main ウィンドウの置き換えたいNumber を選びツールバー>編集>置き換えをクリックします。

手順6. Main ウィンドウの音色が置き換わったら、PC とJUNO-DS をUSB ケーブルで接続しMain ウィンドウ内にあるWrite>Selected をクリック。

※JUNO-DS とPC を接続するとJUNO-DS の画面に

「You connected a USB cable. Go to DAW Control menu?」とメッセージが出ますが、何も操作せずそのまま進んでください。

これでJUNO 本体に Performance がインストールされました。

インストールされた音色は3 つで、以下の通りです。


・ Performance : USER \* \* \* (保存先番号) Kana1Perform



・ Performance : USER \* \* \* (保存先番号) Kana2Perform



・ Performance : USER \* \* \* (保存先番号) Kana3Perform

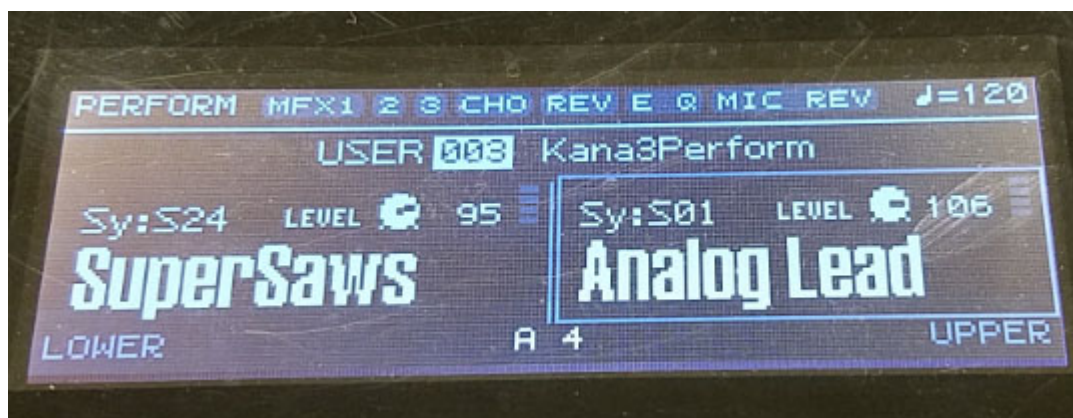

## <②JUNO-DS への音色復元方法>

使用するファイル＝「GIGS\_BANDMAID.SVD」と「GIGS\_BANDMAID.BIN」

手順1. ダウンロードした「GIGS\_BANDMIID.SVD」ファイルと「GIGS\_BANDMAID.BIN」をJUNO-DS で予め

フォーマットしたUSB メモリー内のROLAND>JUNO>BACKUP フォルダへコピーしPC から取り外す。


手順2. JUNO-DS へUSB メモリーを差し込み、

1. [MENU] ボタンを押します。

MENU 画面が表示されます。

2. 「UTILITY」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

UTILITY 画面が表示されます。

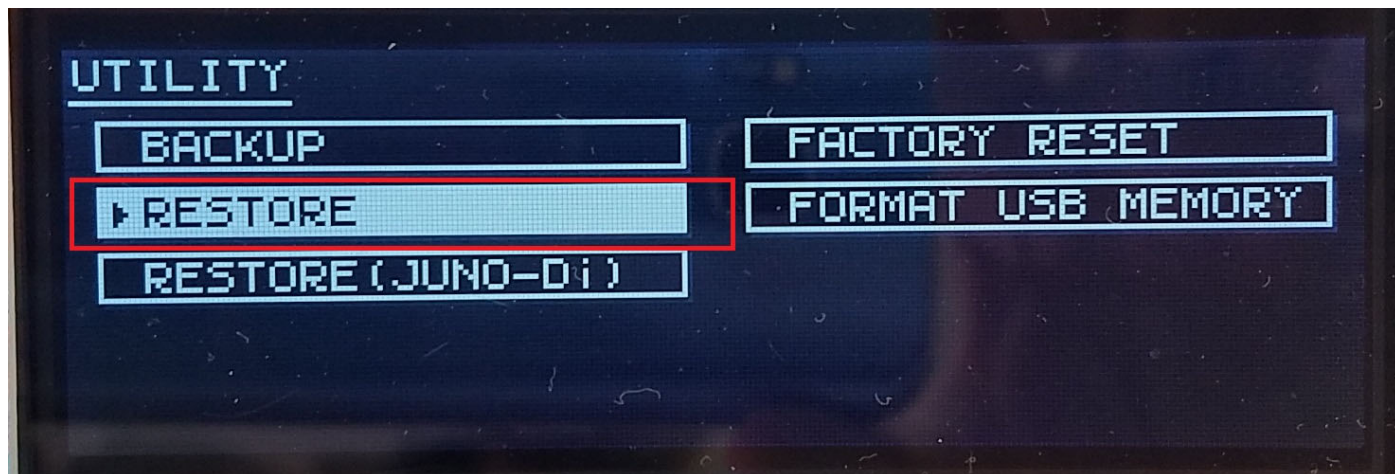

3. UTILITY 画面で「RESTORE」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

RESTORE 画面が表示されます。画面内の「GIGS-BANDMAID.SVD」にカーソルを合わせます。

4. [ENTER] ボタンを押します。

確認画面が表示されます。中止するときは、[EXIT] ボタンを押します。

5. 「OK」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

リストアが完了すると、「Completed. Please Shut down.」と表示されます。

6. JUNO-DS の電源を入れ直します。

以上で音色の復元が完了しました。

保存先は以下の通りです。

- ・ Performance：保存先USER001～USER003