

※JUNO-DS への音色復元には、PC が必要です。

ダウンロードされたファイル「GIGS_Wienners_JUNODS.zip」には、以下4つのファイルが入っています。

- ・「Install_Manual.PDF」= インストールマニュアル（本紙）
- ・「Wienners.jxl」= JUNO-DS ライブラリアンファイル
- ・「Wienners.SVD」= JUNO-DS バックアップファイル1
- ・「Wienners.BIN」= JUNO-DS バックアップファイル2

① <JUNO-DS のUSER エリアに音色を保存しているお客様の場合>

使用するファイル=Wienners.jxl

※USER エリアに音色を保存していない方、消えても構わない方は、<②JUNO-DS への音色復元方法>を参照ください。

※お客様の音色データが消失する恐れがありますのでUSB メモリーにあらかじめバックアップをしてください。（取説P18 参照）

※USER エリアの音色データを消さずにWiennersの音色を追加する際は、PC とローランドから提供されている専用ソフト

「JUNO-DS ライブラリアン」が必要です。

「JUNO-DS ライブラリアン」こちらより入手ください。

■For Windows : https://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds61/updates_drivers/3a4b98c3-5dff-4712-956a-238820c4f285/

■For MAC OS X : http://www.roland.com/jp/support/by_product/juno-ds88/updates_drivers/f11cab6c-8cd2-481b-b7c2-cb8cdb2147ae/


手順1. 「JUNO-DS ライブラリアン」をダウンロード頂き、お手持ちのPC へインストールしてください。

手順2. あらかじめダウンロードしたファイル「Wienners.jxl」を同じPC 上で開いてください。

手順3. ライブラリアンが起動しツールバー>ウィンドウ>>左右に並べて表示をクリック。

【Performanceをコピー】

手順4. 開いたウィンドウのModeタブで「Performance」を選択。「001 Drama's hvn」～「003 JUNGLE!」を選択しツールバー>編集>コピーをクリック。

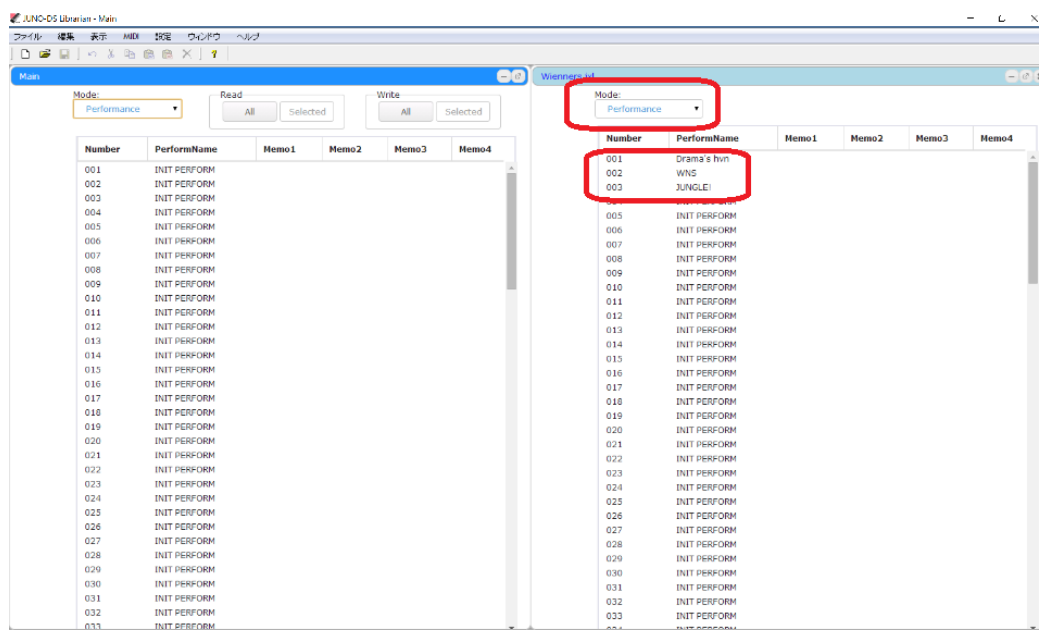


手順5. Main ウィンドウの置き換えたいNumber を選びツールバー>編集>置き換えをクリックします。

手順6. Main ウィンドウの音色が置き換わったら、PC とJUNO-DS をUSB ケーブルで接続し

Main ウィンドウ内にあるWrite>Selected をクリック。

【Patchをコピー】

手順7. 開いたウィンドウのModeタブで「Patch」を選択。「501」～「507」をそれぞれ選択しツールバー>編集>コピーをクリック。

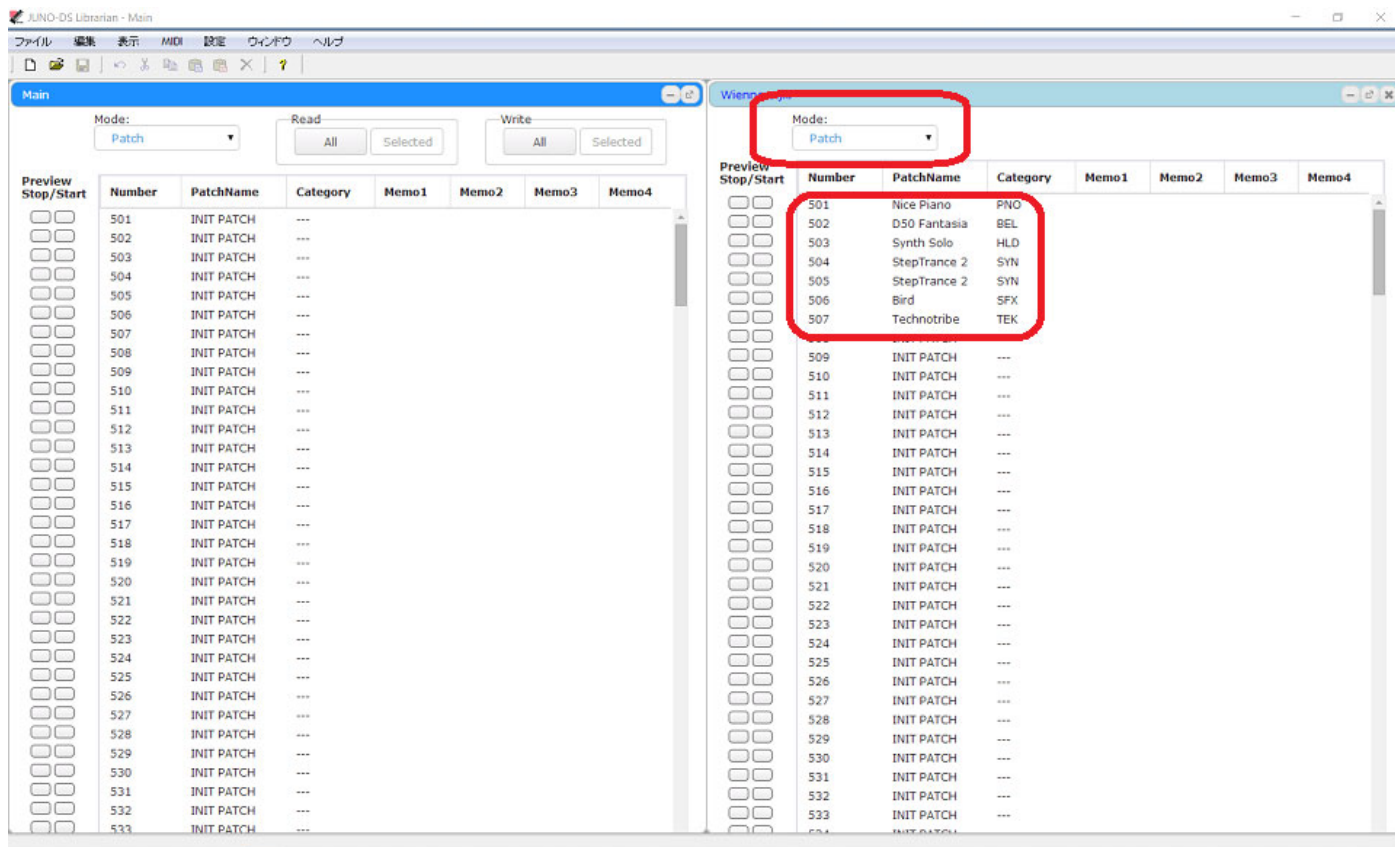

手順8. Mainウィンドウの置き換えたいNumberを選びツールバー>編集>置き換えをクリックします。

手順9. Main ウィンドウの音色が置き換わったら、PC とJUNO-DS をUSB ケーブルで接続し

Main ウィンドウ内にあるWrite>Selected をクリック。

※JUNO-DS とPC を接続するとJUNO-DS の画面に

「You connected a USB cable. Go to DAW Control menu?」とメッセージが出ますが、何も操作せずそのまま進んでください。

これで JUNO 本体に音色がインストールされました。

インストールされた音色は3つで、以下の通りです。

・ Patch : USER * * * (保存先番号) Drama's hvn

EDIT 画面から、パート 1 に【Patch をコピー】の手順でユーザーエリアに保存した NicePiano を、パート 2 に D50 Fantasia をアサインしてください。




・ Patch : USER * * * (保存先番号) WNS

EDIT 画面から、パート 1 に【Patch をコピー】の手順でユーザーエリアに保存した Synth Solo を、パート 2 に StepTrance2 を、またパート 3 にも StepTrance2 を重ねてアサインしてください。



・ Performance : USER * * * (保存先番号) JUNGLE!

EDIT 画面から、パート 1 に【Patch をコピー】の手順でユーザーエリアに保存した Bird を、パート 2 に Technotribe をアサインしてください。

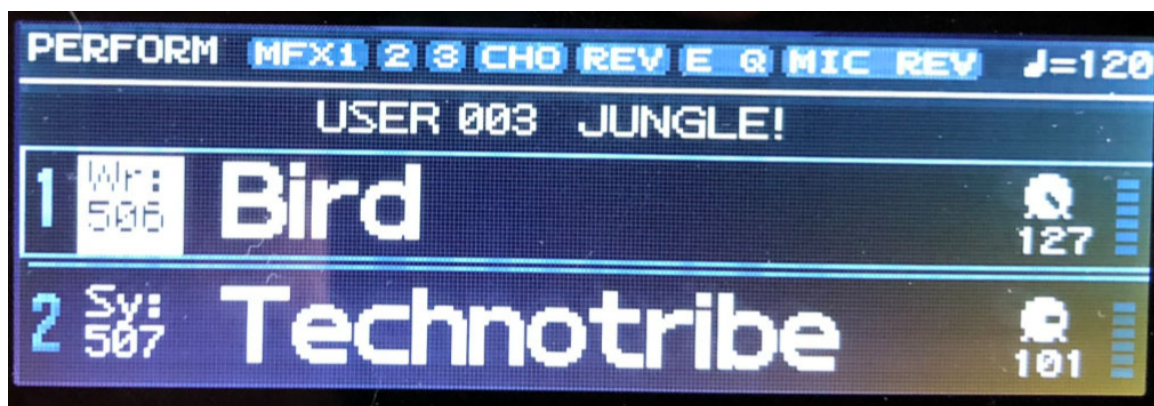

<②JUNO-DS への音色復元方法> #ご自身で作られた音色が消えても良い場合の手順です。

使用するファイル＝「Wienners.SVD」と「Wienners.BIN」

手順1. ダウンロードした「Wienners.SVD」ファイルと「Wienners.BIN」をJUNO-DS で予めフォーマットしたUSB メモリー内のROLAND>JUNO>BACKUP フォルダへコピーしPC から取り外す。


手順2. JUNO-DS へUSB メモリーを差し込み、

1. [MENU] ボタンを押します。

MENU 画面が表示されます。

2. 「UTILITY」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

UTILITY 画面が表示されます。

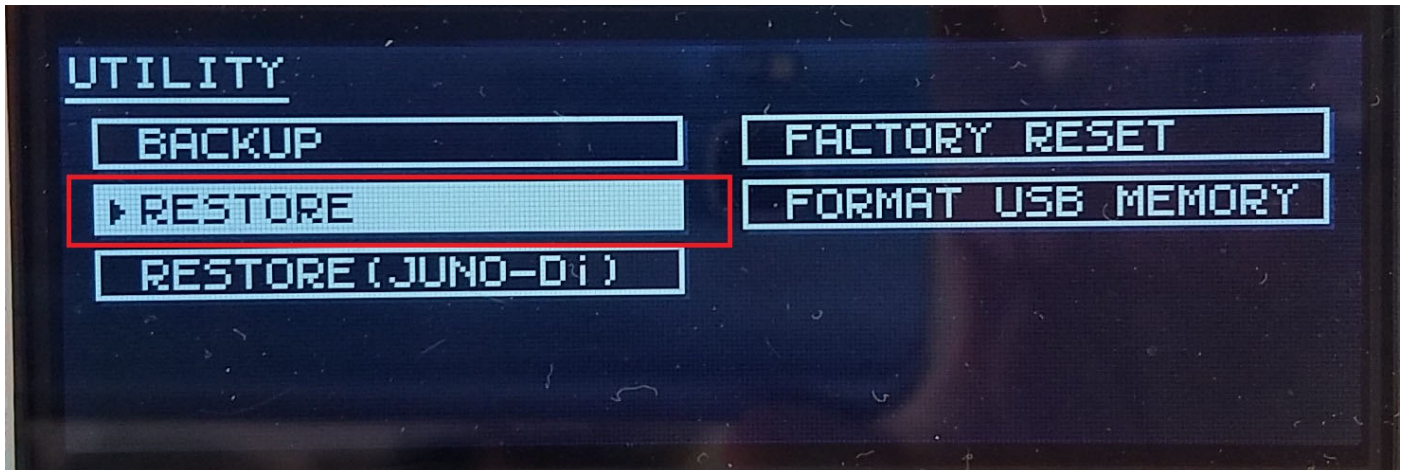

3. UTILITY 画面で「RESTORE」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

RESTORE 画面が表示されます。画面内の「Wienners.SVD」にカーソルを合わせます。

4. [ENTER] ボタンを押します。

確認画面が表示されます。中止するときは、[EXIT] ボタンを押します。

5. 「OK」にカーソルを合わせ、[ENTER] ボタンを押します。

リストアが完了すると、「Completed. Please Shut down.」と表示されます。

6. JUNO-DS の電源を入れ直します。

以上で音色の復元が完了しました。

保存先は以下の通りです。

- ・ Patch：保存先USER501～USER507
- ・ Performance：保存先 USER001～USER003

また Favorite の Bank1 0～2 番にそれぞれ音色がアサインされています。